

# Tavolo Nexus

design Andrea Lucatello

Tavolo fisso con basamento in Baydur® o Baydur® effetto cemento spatolato, disponibile anche in versione bicolore. Piano in cristallo, cristalceramica o legno massello.

Piano in massello disponibile per le misure 250x106 cm.

Piano a botte in cristallo e cristalceramica disponibili per le misure 220x116, 250x120, 280x120 ovale.



## Colori e materiali

### Struttura



**Baydur**  
3 Colori




**Baydur spatolato cemento**  
2 Colori

### Rivestimento



**Vetro trasparente extrachiaro**

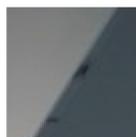


**Vetro lucido fumè**



**Cristalceramica marmo calacatta**



**Cristalceramica marmo greco nero lucido**

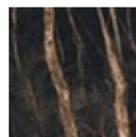

**Cristalceramica marmo noir desir**



**Massello di rovere bordo dritto**



**Massello di noce bordo corteccia**

## Dimensioni

	A (cm) (inch)	B (cm) (inch)	C (cm) (inch)
<b>220x116</b> (cm) (inch)	76 29.9	220 86.6	116 45.7
<b>250x106</b> (cm) (inch)	78 30.7	250 98.4	106 41.7

	A (cm) (inch)	B (cm) (inch)	C (cm) (inch)
<b>250x120</b> (cm) (inch)	76 29.9	250 98.4	120 47.2
<b>280x120</b> (cm) (inch)	76 29.9	280 110.2	120 47.2

## Dati volumetrici

**Peso** 120 Kg  
**Volume** 1.3 mc  
**Colli** 2

## Certificazioni materiali

### Massello di rovere bordo dritto

I piani in legno massello sono ricavati dal tronco dell'albero, in particolare dal durame, ovvero la parte interna (ovvero quella meno giovane) dell'albero. Ogni piano presenta caratteristiche uniche in termini di venature e nodi dovute all'origine naturale del materiale. Per raggiungere le larghezze necessarie alla realizzazione di un piano per uso domestico, vengono uniti fra loro diversi listelli cercando di mantenere la maggiore omogeneità possibile. Il legno poi viene finito con una verniciatura protettiva.

### NORME DI MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria dei piani in legno massello utilizzare un panno inumidito con sapone neutro ben diluito in acqua o prodotti specifici. Asciugare sempre ad ogni applicazione con un panno asciutto o carta assorbente. Non utilizzare prodotti abrasivi. In caso di versamenti accidentali di sostanze o liquidi, tamponare immediatamente il piano con carta assorbente o con un panno asciutto e pulito. Evitare la vicinanza con fonti di calore. Esporre in maniera uniforme alla luce i piani in legno massello, ad esempio aprendo periodicamente le allunghe dei tavoli che sono riposte all'interno delle strutture, o spostando periodicamente eventuali oggetti come vasi ed accessori appoggiati sulla superficie.